



取扱説明書

パソコンモニター用ビデオ変換器(アッパスキャンコンバータ)



ビデオビュー



製品保証書 (6ヶ月保証)

この製品保証書は、株式会社エヌエムアイが定める製品保証規定に基づき製品の損害修理をお約束するものです。

製品名：ビデオビュー (AVC-U02)

シリアルナンバー (S/N)

ご購入日：

製品保証に関するお問い合わせ先：

お客様相談室 ☎ 0120-147-457

※お電話受付時間

東京都伏見区下鴨羽浄誓ヶ前町9-1 ビデオハイット2C

販売店様印：

※本保証書にお書きした住所の記載及び押印が無い場合は、有償修理となりさせていただきます。※製品名、シリアルナンバー、ご購入日をご記入ください。



株式会社 エヌエムアイ

〒612-8384 京都市伏見区下鴨羽浄誓ヶ前町9-1 ビデオハイット2C
TEL. 075-602-4984 FAX. 075-602-3142

URL = <http://www.nmic.co.jp/>

株式会社 エヌエムアイ

はじめに

この度は、パソコンモニター用ビデオ変換器（アップスキャンコンバータ）「VideoView」をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

ご注意

- 1) 本書に記載した社名、商品名等は各社の商標または登録商標です。
- 2) 本書に記載した仕様・意匠等は予告なく変更することがあります。

安全上の注意

- ⊖ 禁止 △ 注意
通電中はコネクタの抜き差しはしないでください。故障の原因となります。
- ⊖ 禁止 △ 注意 Ⓢ プラグを抜く
万一口飲み物や花瓶の水などを本機にかけた場合、また異常な臭いが出たり、加熱、発煙した場合はただちに接続しているケーブル類をすべて抜いてください。そのまま使用すると火災、故障の原因となります。
- ⊖ 分解禁止
本機を分解、または改造しないでください。火災、感電、故障の原因となります。内部の点検、調整、修理は、お買い上げの販売店または当社にご依頼ください。（分解、改造により故障した場合、保証期間内でも有料修理となります）

免責事項について

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意にまたは過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本商品の使用、または使用不能から生ずる付随的な損害（事業利益の損失、事業の中断、記憶内容の変化、消失など）に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。


トラブルシューティング

現 象	原 因	対 処
ビデオ機器の映像が表示できない。	ビデオ機器／パソコンの選択が正しく行われていない。 (本機の表示切替えボタンが、押されていない状態になっている)	本機の表示切替えボタンを、押した状態（電源ON）にしてください。
	ビデオ入力の選択が正しく行われていない。 (ビデオ／コンポジットビデオの選択を間違えている)	本機の「S/C」入力切替えボタンの操作により接続した機器（Sビデオ／コンポジットビデオ）を正しく選択してください。
ビデオ機器の映像が表示できない。	各ケーブルの接続が正しく行われていない。	ビデオ機器等の接続ケーブル、パソコンモニターのアナログRGBケーブルの接続を確認してください。
	ビデオ機器／パソコンの選択が正しく行われていない。 (本機の表示切替えボタンが、押された状態になっている)	本機の表示切替えボタンを、放した状態（電源OFF）にしてください。
パソコンの画面が表示できない。	各ケーブルの接続が正しく行われていない。	付属のアナログRGBケーブル、パソコンモニターのアナログRGBケーブルの接続を確認してください。
	ビデオ機器／パソコンの選択が正しく行われていない。 (本機の表示切替えボタンが、押された状態になっている)	本機の表示切替えボタンを、押した状態（電源ON）にしてください。
ビデオ機器の音声が出ない。	スピーカーの電源が入っていない、または音量が最小になっている。	アンテナ内蔵スピーカーの電源、音量を確認してください。
	各ケーブルの接続が正しく行われていない。	ビデオ機器等の接続ケーブル、スピーカーのケーブルの接続を確認してください。
パソコンの音声が出ない。	スピーカーの電源が入っていない、または音量が最小になっている。	アンテナ内蔵スピーカーの電源、音量を確認してください。
	各ケーブルの接続が正しく行われていない。	パソコンの接続ケーブル、スピーカーのケーブルの接続を確認してください。

以下の操作方法を理解し、正しくお使いください。


1. ビデオ機器／パソコンの切替え

本機が表示切替えボタンの操作により、ビデオ機器／パソコンの表示および音声进行切り替えることができます。

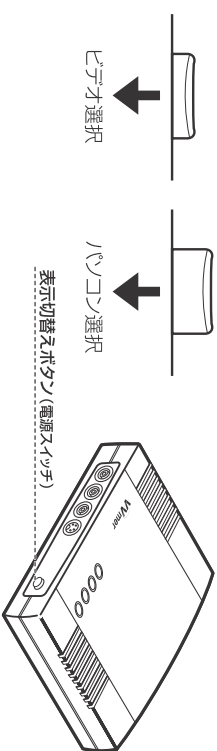


2. ビデオ入力の選択

本機の「S/C」入力切替えボタンの操作により、Sビデオ／コンポジットビデオの入力を選択することができます。

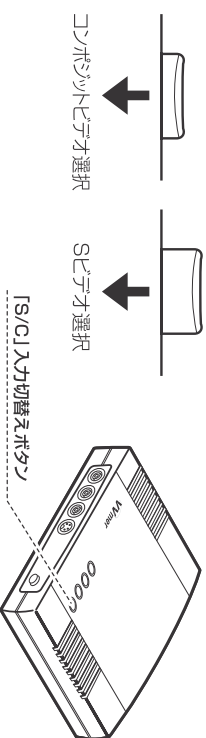

3. 輝度調整

本機の「Bright」ボタンの操作により、映像の輝度を調整できます。

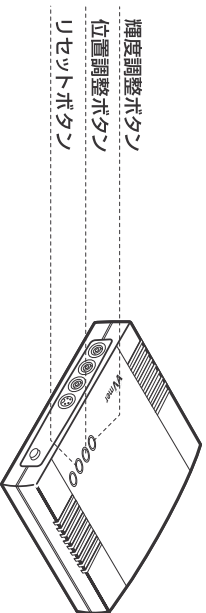

4. 位置調整

本機の「Status」ボタンの操作により、映像の表示位置を調整できます。

5. リセット

本機の「Reset」ボタンを押すことにより、各設定を初期状態に戻します。

概要	2
特長	2
付属品の確認	2
システム条件	2
製品仕様	3
各部の名称	4
各部の説明	5
接続方法	6
接続図 - 1	6
接続図 - 2	7
操作方法	8
トラブルシューティング	9

概要

Video Viewについて

「Video View」は、ビデオデッキやDVDプレーヤーなどの映像機器から出力される、コンポジット、S-VHSなどのビデオ信号を、パソコン用ミニターなどの入力信号であるVGA信号に変換する/パソコン用ビデオ変換器（アッパスキャンコンバーター）です。また、音声用端子およびPC用端子を準備しており、パソコンと映像機器の映像と音声を同時に切り替えて使用することができます。

特長

- ・高画質 「にじみ」や「ちらつき」のないきれいな映像を提供します。
- ・簡単接続 ドライバ/ソフトなどのインストールは不要です。
(OSへの依存もありません。)
- ・簡単操作 入力切替え、画質調整も本体ボタンで簡単に操作できます。
- ・音声切替対応 オーディオ入力、スピーカー出力を装備しており映像と音声を同時に切替えます。
- ・スタンバイで使用可能 ビデオ機器のみを接続した状態（パソコン未接続）でも使用できます。

付属品の確認

最初に下記の付属品、添付品が揃っていることを確認してください。足りないものや破損しているものがある場合は、お買い上げの販売店または、弊社宛にご連絡ください。


- 1) ビデオビュー 本体 1台
- 2) ACアダプタ 1個
- 3) アナログRGBケーブル 1本
- 4) 3.5mmステレオオーディオケーブル 1本
- 5) 取扱説明書（本書） 1冊

システム条件

- 入 力 1 映 像：ビデオ（ROA端子）又はビデオ（S端子）出力を持つ映像機器
音 声：ステレオオーディオ（ROA端子）出力を持つ映像機器
- 入 力 2 映 像：アナログRGB（HDB15）出力を持つパソコン
音 声：ステレオオーディオ（ステレオミニベンドラグ）出力を持つパソコン
- 出 力 映 像：アナログRGB入力を持つ水平同期31.5KHz以上で表示可能なCRTモニター／液晶ディスプレイ
音 声：ステレオミニベンドラグ接続のアンペア内臓スピーカー

接続図-2

本製品前面の接続

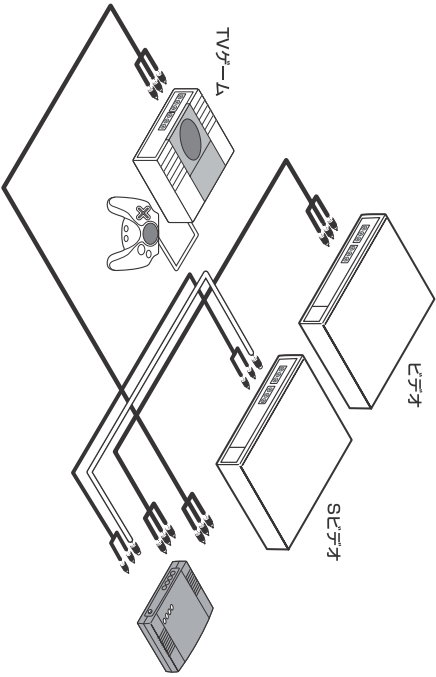


接続方法

以下の手順で正しく接続してください。

1. 本機および接続する全ての機器に電源が入っていないことを確認してください。
2. 付属のアナログRGBケーブルを使用するパソコンのVGA出力端子と本機の「VGA in」端子に接続します。
3. 付属のオーディオケーブルを使用するパソコンの音声出力端子と本機の「Line in」端子に接続します。
4. パソコン用モニターのアナログRGBケーブルを本機の「Monitor」端子に接続します。
5. 外部スピーカを本機の「SPK out」端子に接続します。
※アンテナ内蔵のスピーカを別途で用意ください。
6. ビデオ機器等の映像出力を本機の「C-in」(コンポジット)または「S-in」(S-VHS)端子に接続します。
※接続ケーブルは別途で用意ください。
7. ビデオ機器等の音声出力を本機の「Audio-in」(RCA)端子に接続します。
※Sビデオをご使用になる場合も音声出力を接続してください。
※接続ケーブルは別途で用意ください。
8. 付属のACアダプタを接続した後に、接続した機器の電源を入れてください。

接続図-1

本製品背面の接続

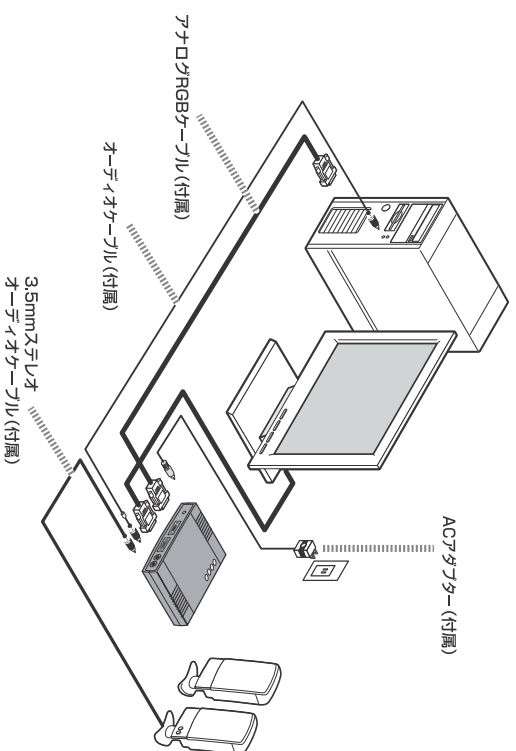

製品仕様


仕様	Video View
型番	AVC-LJ02
入力機器接続仕様	ビデオ (RCA 端子×2) ×1 Sビデオ (S端子 ×2) ×1 ステレオオーディオ (RCA 端子×2) R×1, L×1 アナログRGB (HDB15 オス) ×1 ステレオオーディオ (ステレオミニピンプラグ ×2) ×1
出力機器接続仕様	アナログRGB (HDB15 ×2) ×1 ステレオオーディオ (ステレオミニピンプラグ ×2) ×1
映像出力仕様	水平走査周波数: 31.5kHz 解像度: 640×480
電源	ACアダプタ (AC100V DC9V 600mA)
外形寸法	170 (W) × 105 (D) × 26 (H) mm
本体重量	220g (ケーブルを除く)

※記載中の仕様などは予告なく変更することがあります。

各部の名称

前面

- ① オーディオ入力端子 ③ Sビデオ入力端子

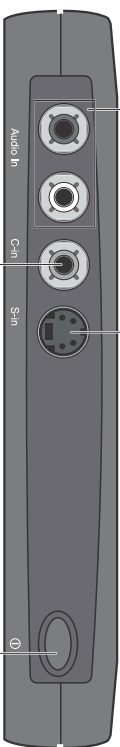


- ② ビデオ入力端子

背面

- ⑤ DC IN ⑥ アナログRGB入力端子

- ⑦ バイコン音声入力端子



- ⑧ アナログRGB入力端子


- ⑨ 外部スピーカー出力端子

上面

- ⑫ 位置調整ボタン
⑬ 輝度調整ボタン

- ⑪ リセットボタン

- ⑩ 「S/C」入力切替えボタン

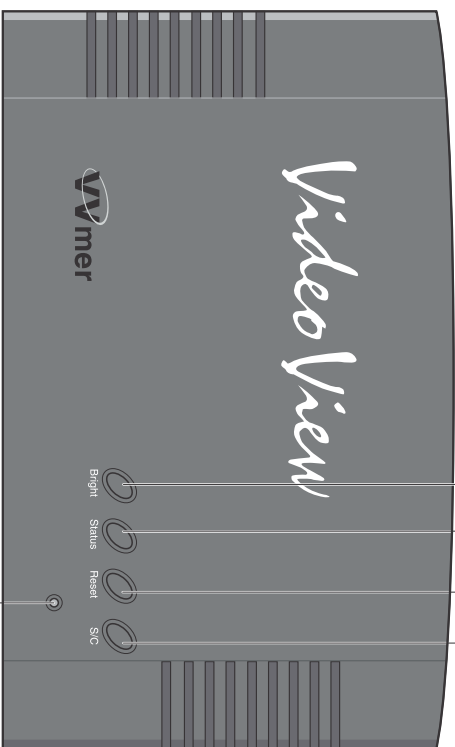

各部の説明

入力用端子

- ①. Audio-in : オーディオ入力端子 (RCA) 映像機器、TVゲーム機などの音声出力端子に接続します。
- ②. C-in : ビデオ入力端子 (コンポジット) 映像機器、TVゲーム機などのビデオ出力 (コンポジット) に接続します。
- ③. S-in : Sビデオ入力端子 (S-VHS) 映像機器、TVゲーム機などのSビデオ出力 (S-VHS) に接続します。
- ⑤. DC9V : 電源入力端子 (DCプラグ) 付属のACアダプタの出力プラグを接続します。
- ⑥. VGA in : VGA入力端子 (VGA HDB15) 付属のアナログRGBケーブルのメス側コネクタを接続、オス側コネクタをパソコンのVGA出力に接続します。
- ⑦. Line in : バイコン音声入力端子 (ミニステレオプラグ) 付属のオーディオケーブルでパソコンの音声出力に接続します。

出力用端子

- ⑧. Monitor : VGAモニター出力端子 (VGA HDB15) パソコン用モニターのアナログRGBケーブルを接続します。
- ⑨. SPK out : 外部スピーカー出力端子 (ミニステレオプラグ) プレン内蔵のスピーカーを接続します。

操作ボタン

- ④. ① : 表示切替えボタン (電源スイッチ)
ビデオ選択 (ON) ↔ パソコン選択 (OFF) ※ ビデオ選択 (ON) の状態で ⑭ 電源ランプが点灯します。
- ⑩. S/C : 入力切替えボタン (Sビデオ / コンポジットビデオ選択スイッチ)
コンポジットビデオ選択 (ON) ↔ Sビデオ選択 (OFF)
- ⑪. Reset : リセットボタン 各設定を初期状態に戻します。
- ⑫. Status : 位置調整ボタン 画面の表示位置を調整できます。
- ⑬. Bright : 輝度調整ボタン 画面の明るさを調整できます。